

# HW reset SDS zařízení

Při ztrátě konfigurace lze systém uvést do výchozího výrobního stavu.

1. odpojte napájení od zařízení,
2. zkratujte plošky na desce označené RSTD (červeně) .Doporučeno zkratovat cínovou propojkou. Zkrat např. šroubovákem nemusí fungovat dobře.
3. zapněte napájení. cca na 10sec.
4. odpojte napájení a odstraňte spojení mezi ploškama RSTD
5. přihašte se již s default IP adresou

Po aktivaci RSTD je nastaveno defaultní(výrobní) nastavení.

Default IP adresa zařízení: 192.168.1.250


Default IP adresa brány: 192.168.1.1

Default síťová maska: 255.255.255.0

Pozor! Po resetu (RSTD) je nastavena výchozí IP a také MAC adresa !!! Pak je nutno:


- \* resetovat ARP záznam všech počítačů, které komunikují s daným zařízením (nutné pouze pokud zůstala stejná IP), ve Windows® se to provede např. `cmd> arp -d`
- \* resetovat switch, do kterého je zařízení zapojeno (pokud byla předtím jiná MAC na daném portu)

SDS MICRO DIN

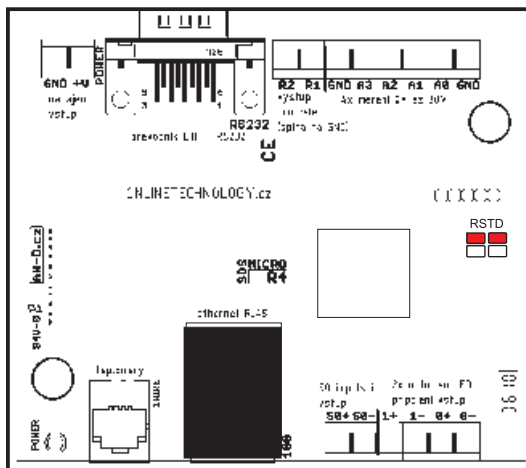

# HW reset SDS zařízení

SDS MICRO Io6

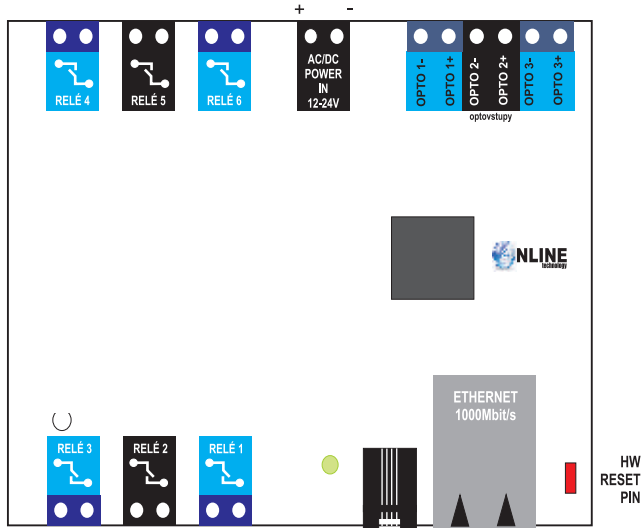

SDS TTCPRO

