

HW reset SDS zařízení

Při ztrátě konfigurace lze systém uvést do výchozího výrobního stavu.

1. odpojte napájení od zařízení,
2. zkratujte plošky na desce označené RSTD (červeně) .Doporučeno zkratovat cínovou propojkou. Zkrat např. šroubovákem nemusí fungovat dobře.
3. zapněte napájení.cca na 10sec.
- 4.odpojte napájení a odstraňte spojení mezi ploškama RSTD
- 5.přihášte se již s default IP adresou

Po aktivaci RSTD je nastaveno defaultní(výrobní) nastavení.

Default IP adresa zařízení: 192.168.1.250

Default IP adresa brány: 192.168.1.1


Default síťová maska: 255.255.255.0

Pozor! Po resetu (RSTD) je nastavena výchozí IP a také MAC adresa !!! Pak je nutno:


- * resetovat ARP záznam všech počítačů, které komunikují s daným zařízením (nutné pouze pokud zůstala stejná IP), ve Windows® se to provede např. cmd> arp -d
- * resetovat switch, do kterého je zařízení zapojeno (pokud byla předtím jiná MAC na daném portu)

Reset konfigurace sám o sobě nezmění HESLO do továrního nastavení. To se provádí jedním dalším krokem, který musíte provést navíc: při zkratované propojce RSTD a zapnutém zařízení, otevřete stránku 192.168.1.250/reset.htm - tímto se heslo nastaví do továrního nastavení - následně lze vypnout napájení, odstranit zkrat z RSTD, a heslo je (až do vaší příští změny) nastaveno na výchozí hodnotu.


SDS MICRO DIN

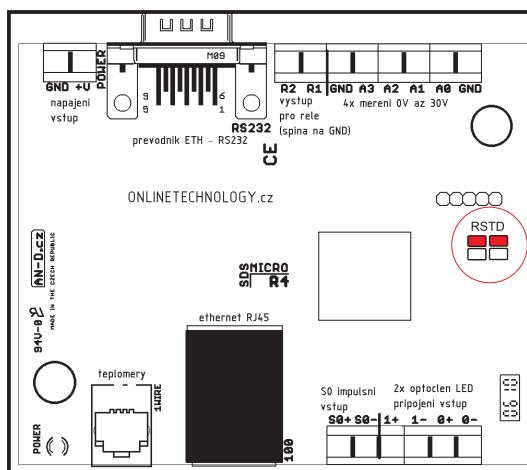


SDS MICRO light/light2

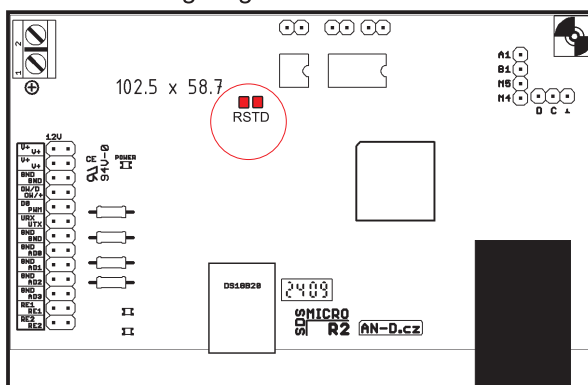




SDS MACRO

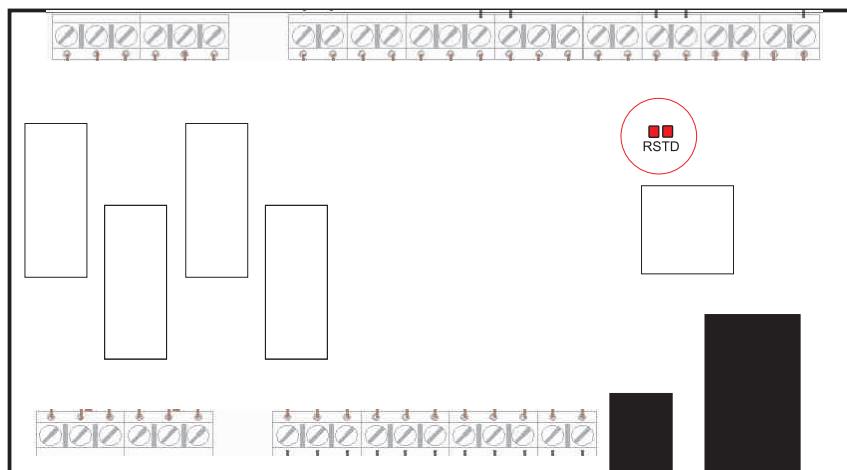


SDS MICRO verze "E"

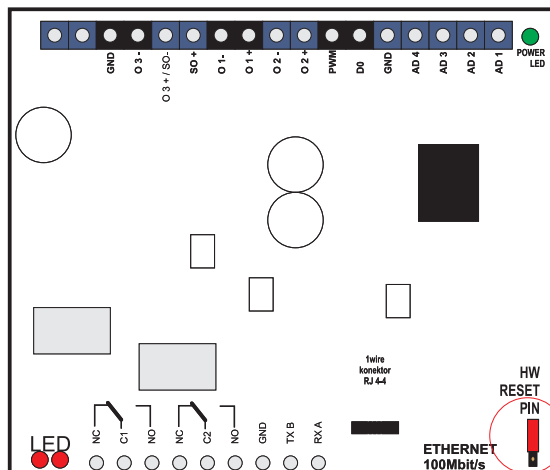


HW reset SDS zařízení

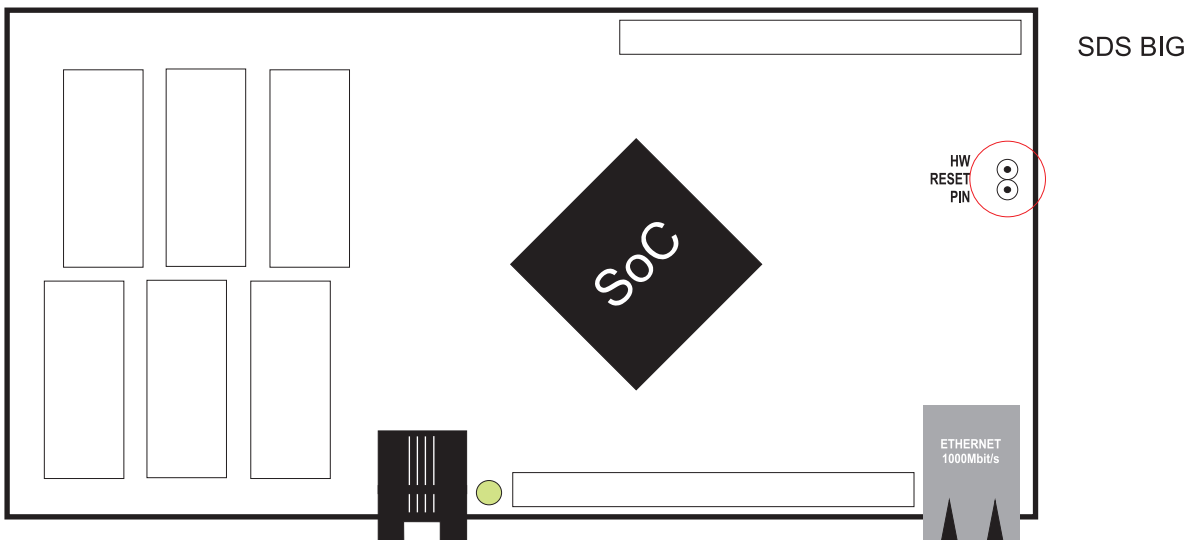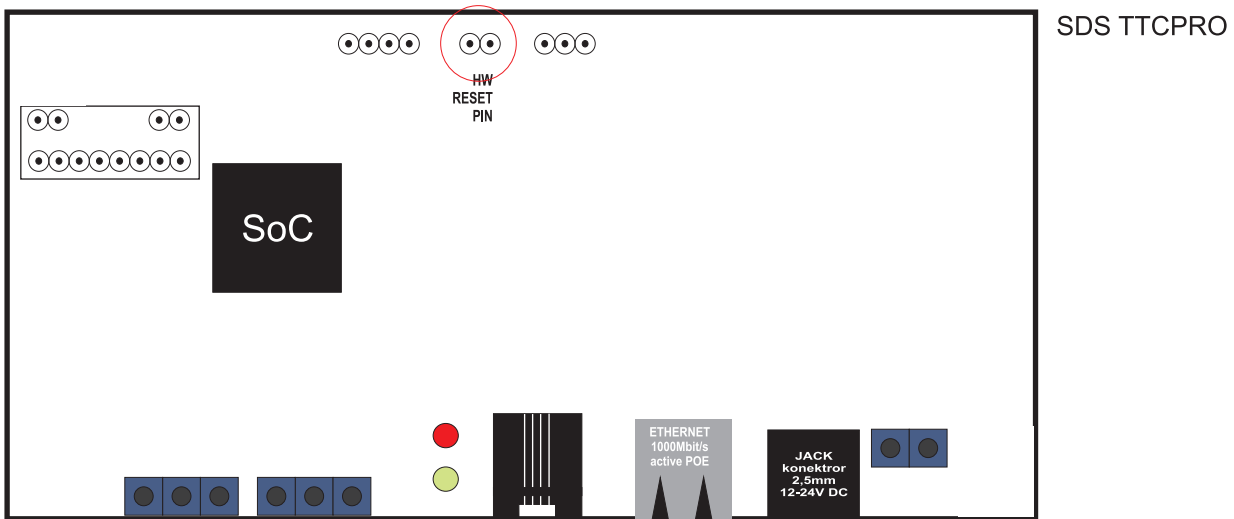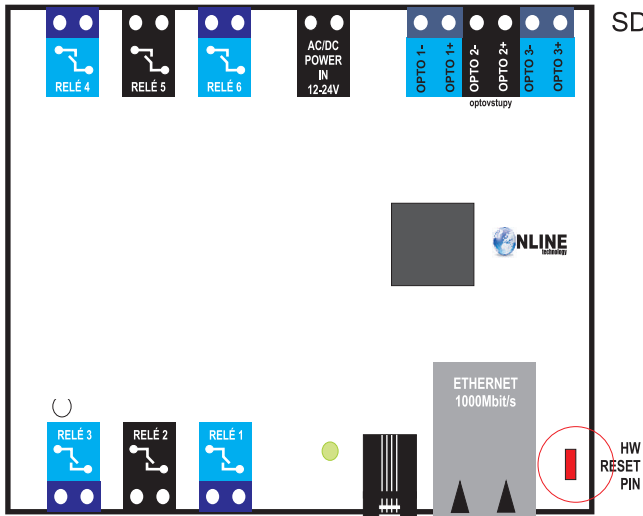

HW reset SDS zařízení

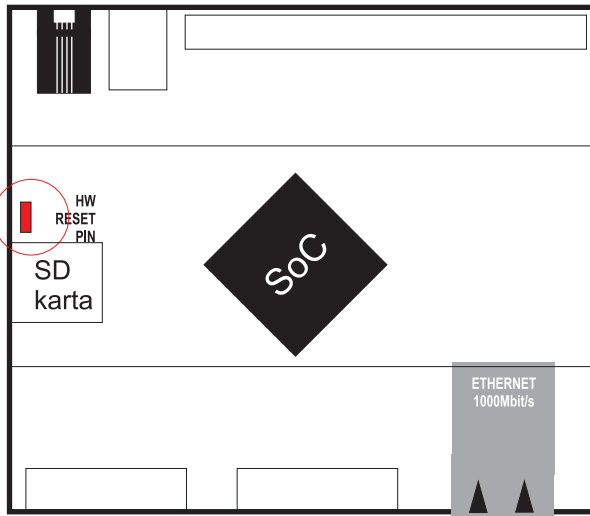

SDS SMALL

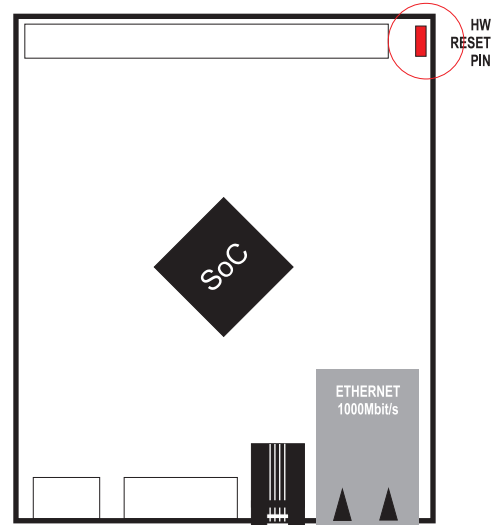

SDS MINI